



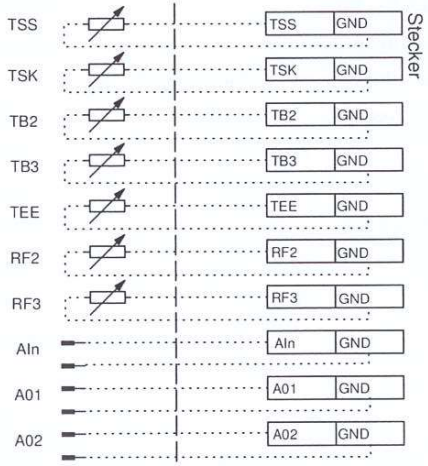

Klemmenplan

- ! VORSICHT**
 Alle gerätespezifischen Anschlüsse dem Klemmenplan des jeweiligen Gerätes entnehmen.
 → Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts

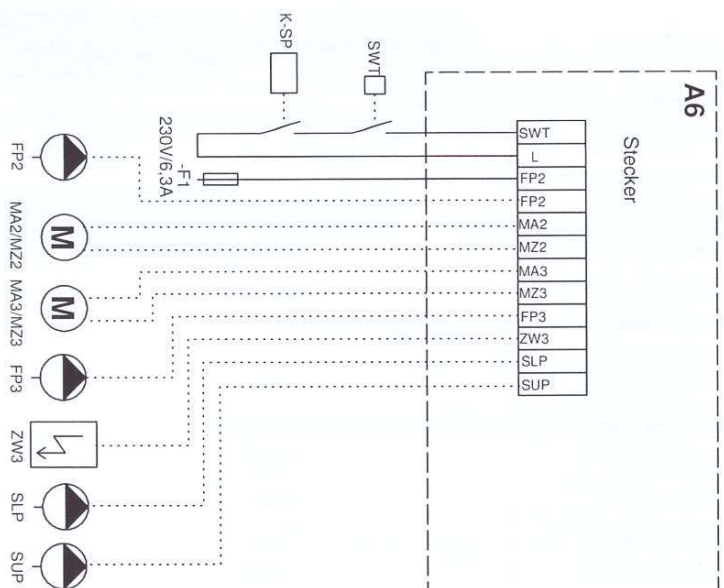

Comfort Platine

Legende: DE831144
 Bezeichnung Funktion

A6	Comfort Platine
F1	Vorsicherung Pumpe Mischkreis 2 max. 230V 6,3AA Potenzialfreier Kontakt
FP2	Pumpe Mischkreis 2
FP3	Pumpe Mischkreis 3
K-SP	Schutz sekundär Pumpe
L	230V
MA2/MZ2	Lade/Entlade/Kühlmischer 2
MA3/MZ3	Lade/Entlade/Kühlmischer 3
SLP	Solar Ladepumpe
SUP	Schwimmbad Umwälzpumpe
SWT	Schwimmbad Thermostat
ZW3	Steuersignal Zusatzlicher Wärmeerzeuger 3
AIn	Analog Eingang 0-10V / 0-20 mA
A01	Analog Ausgang 1 0-10V
A02	Analog Ausgang 2 0-10V
RF2	Raunstation Mischkreis 2
RF3	Raunstation Mischkreis 3
TB2	Fühler Mischkreis 2
TB3	Fühler Mischkreis 3
TEE	Fühler Externe Energiequelle
TSK	Fühler Solar Kollektor
TSS	Fühler Solarspeicher