



EVU Zähler

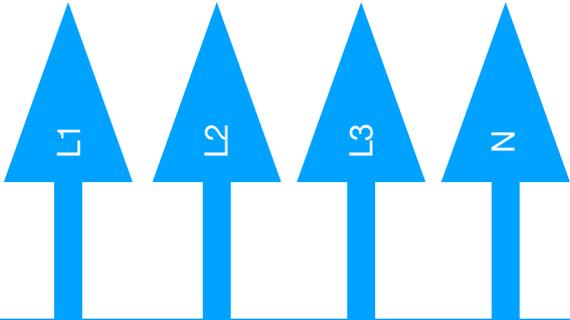


Ggf. EVU Kit / Smartmeter

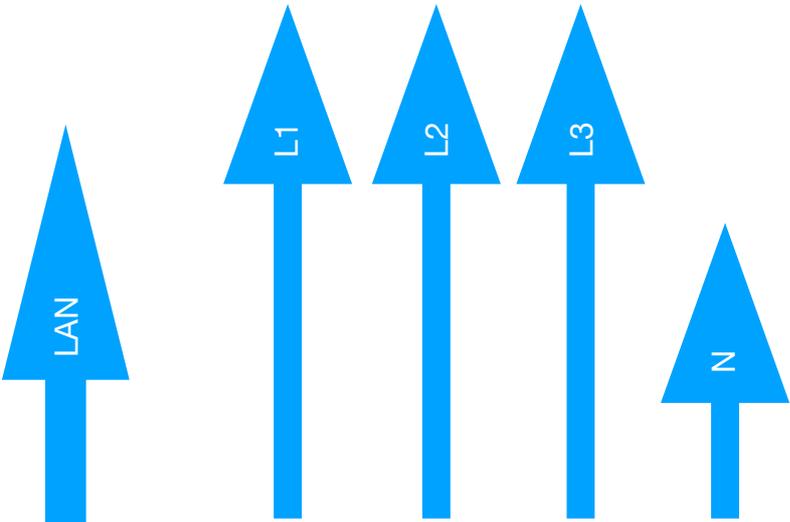

NT

PV Kit

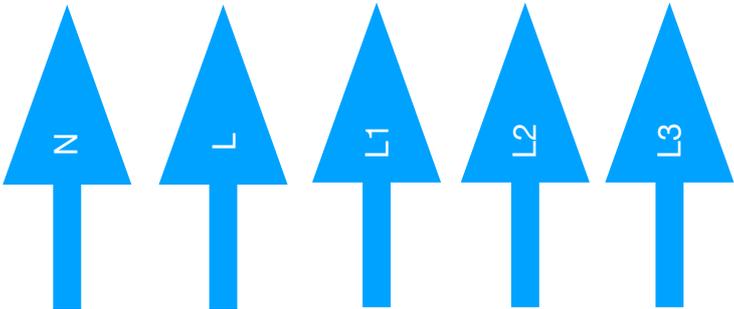

Verdrahtung 1,5qmm

PV

Den Zähler nach dem Zähler des EVU bzw. nach dem EVU Kit / SmartMeter montieren. Die Unterseite ist die Ableitung -> PV. Die Oberseite ist die Zuleitung -> EVU/Haus. Auf die richtige Polung des Modbusanschlusses achten. Klemme B = braun Klemme A = weiß

Das Netzteil mit 1,5qmm L & N versorgen. Auf entsprechende Absicherung für das NT achten.

Das Netzkabel mit dem Hausnetzwerk verbinden indem sich auch die Basisstation befindet. Es ist keine weitere Netzwerkkonfiguration erforderlich.