


Verdrahtung 1,5qmm

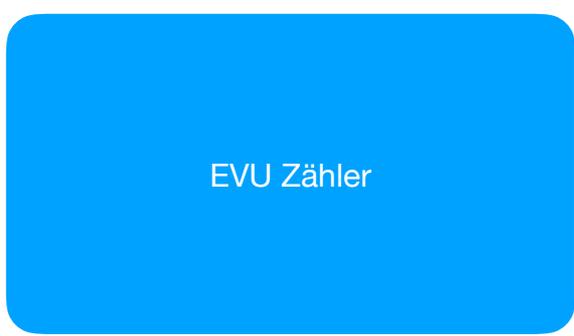

Den Zähler nach dem Zähler des EVU montieren.
 Die Unterseite ist die Zuleitung -> EVU.
 Die Oberseite ist die Ableitung -> Haus.
 Auf die richtige Polung des Modbusanschlusses achten.
 Klemme 34 = braun
 Klemme 35 = weiß

Das Netzteil mit 1,5qmm L & N versorgen.
 Auf entsprechende Absicherung für das NT achten.

Das Netzkabel mit dem Hausnetzwerk verbinden indem sich auch die openWB verbindet.
 Es ist keine weitere Netzwerkkonfiguration erforderlich.