SOC Anzeige in openWB mittels OBD2 und ABRP

Voraussetzung:

ABRP mit kompatiblem ODB2 Adapter

Homeassistant System

OpenWB mit 2.01 SW

Vorgehensweise

1. Mail an ABRP Support(contact@iternio.com)
   zum kostenlosen Erhalt eines Telemetry Tokens
2. Vehicle Id aus ABRP heraussuchen (OBD2 muss dafür mit ABRP verbunden sein)
   Navigate to your car settings

   Click **"Edit Car Connection Details"**

   Under **"Generic"** as the car connection type, click **"Link"**

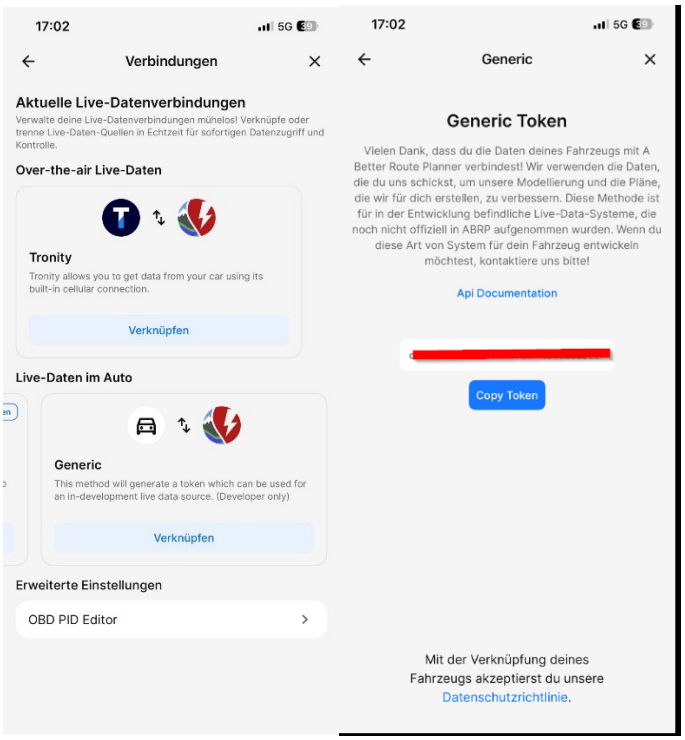

3. hass-abrp in Homeassistant installieren:https://gitlab.jannis-goeing.de/Jannis3005/hass-abrp/ und hier den Vehicle und Telemetry Token eingeben (siehe auch Beschreibung im Link Gitlab) Es werden nun alle Sensoren von ABRP in HA angezeigt

4. Sensor für den Fahrzeug SOC in HA heraussuchen (z.B. bei mir:sensor.mustang_mach_e_ladezustand)
5. In openWB unter SOC Homeassistant Daten wie unten erläutert eintragen

6.Fertig (evtl.ODB2 noch mal ziehen und stecken)